

LOTUS GRILL®

DER RAUCHFREIE HOLZKOHLEGRILL

BEDIENUNGSANLEITUNG



**Holzkohletischgrill
Typ G340**

Vorwort

Lesen Sie die Bedienung des Holzkohletischgrills vor Inbetriebnahme vollständig und sorgfältig durch.





Bewahren Sie diese für Nachschlagezwecke während der Lebensdauer des Produktes auf und geben diese auch an jeden nachfolgenden Verwender weiter.





Technische Daten

- Gesamtmaße: 340x340x234 mm
- Gewicht: circa 4 kg
- Material: Edelstahl, Stahl und Kunststoff
- Batteriebetrieben: 4 x 1.5V AA (6 Volt)

Sicherheitsinformationen


Wichtige Symbole und Vorsichtsmaßnahmen

 WICHTIG	Bleiben Sie Aufmerksam!
 ACHTUNG	Gefahr von Sachschäden bzw. Schäden am Produkt.
 VORSICHT	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die leichte Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben können.
 WARNUNG	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.

 WARNUNG	<ul style="list-style-type: none">- Warnung der Verbrennung!- Warnung der Erstickung!- Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!
 VORSICHT	<ul style="list-style-type: none">- Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin!- Halten Sie Kinder und Haustiere fern!- Verwenden Sie nur Bio-Anbrenngel als Anzündhilfe entsprechend der Europäischen Norm für Anzündhilfe (EN 1860-3)
 ACHTUNG	<ul style="list-style-type: none">- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen.- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle.
 WICHTIG	<ul style="list-style-type: none">- Benutzen Sie beim Grillen eine Grillzange. Wir empfehlen die Verwendung von LotusGrill® Accessoires, siehe Seite 11.- Lassen Sie den heißen Grill nie unbeaufsichtigt.

Sicherheitsinformationen

Batterien sicher handhaben und entsorgen

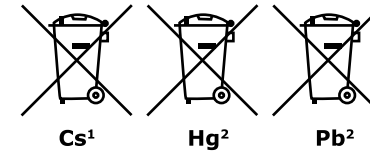

Die sichere Handhabung der Batterien ist zu beachten:

Es dürfen nur im Handel zugelassene AA-Batterien in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien ist zu beachten:

Die leeren Batterien sind nach den gesetzlichen Bestimmungen des Batteriegesetzes (BattG) zu entsorgen, d.h. bei den von den Händlern eingerichteten Sammelstellen abzugeben.

Die leeren Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Holzkohle sicher entsorgen

Entsorgen Sie die verbrauchte Holzkohle nur in dafür vorgesehene Gefäße aus Metall oder anderen nicht brennbaren Materialien. Geben Sie diese nicht in Kunststoff- oder andere Behälter aus brennbaren Materialien.

Altgerät umweltgerecht entsorgen



Entsorgen Sie Ihr Altgerät getrennt vom Hausmüll durch Abgabe an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen. Diese teilt Ihnen der Hersteller auf Anfrage mit.

Inhalt

Seite

1	Vorwort
1	Technische Daten
2	Sicherheitsinformationen
3	<i>Batterien sicher handhaben und entsorgen</i>
3	<i>Holzkohle sicher entsorgen</i>
3	<i>Altgerät umweltgerecht entsorgen</i>
5	Bestimmungsgemäße Verwendung
5	Allgemeine Hinweise zur Montage
5	Montagevorbereitung
5	Erste Benützung
6	Einzelteilliste
7	Montage und Gebrauchsanweisung
10	Pflege und Aufbewahrung
11	Garantie
11	Zubehör
12	Vertriebspartner
12	Herstellerdaten

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Holzkohletischgrill darf zum Grillen mit Holzkohle für die Zubereitung von grillbaren Speisen eingesetzt werden.

Dieser Holzkohletischgrill darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Alle Vorgaben dieser Bedienungsanleitung sind unverändert einzuhalten.

Der Holzkohletischgrill ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!

Allgemeine Hinweise zur Montage

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau. Schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche mit ausreichend Platz. Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung!

Montagevorbereitung

Überprüfen Sie bitte anhand der nachstehenden Einzelteilliste und der Zeichnung die Vollständigkeit des Lieferumfangs:
Nehmen Sie den vormontierten Grillrost ab und den Holzkohlebehälter heraus.
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

Erste Benützung


Der Holzkohlebehälter kann produktionsbedingt Ölrreste beinhalten, die nur beim der ersten Benützung leichtes Rauchentwicklung verursachen kann.

Einzelteilliste (Lieferumfang)

- 1 - 1 x Grillrost
- 2 - 1 x Deckel für den Holzkohlebehälter
- 3 - 1 x Holzkohlebehälter
- 4 - 1 x Anzündschale
- 5 - 1 x Innenschale
- 6 - 1 x Außenschale mit eingebautem Batteriefach
- 7 - 2 x Verriegelungsschnallen
- 8 - 1 x Kombinierte An-/Ausschalter-Lüftung und Wärmerregler mit Lichtanzeige
- 9 - 4 x Batterie AA 1,5V DC
- 10 - 1 x Batteriefachabdeckung
- 11 - 1 x Transporttasche
- 12 - 1 x Bedienungsanleitung



Montage und Gebrauchsanweisung

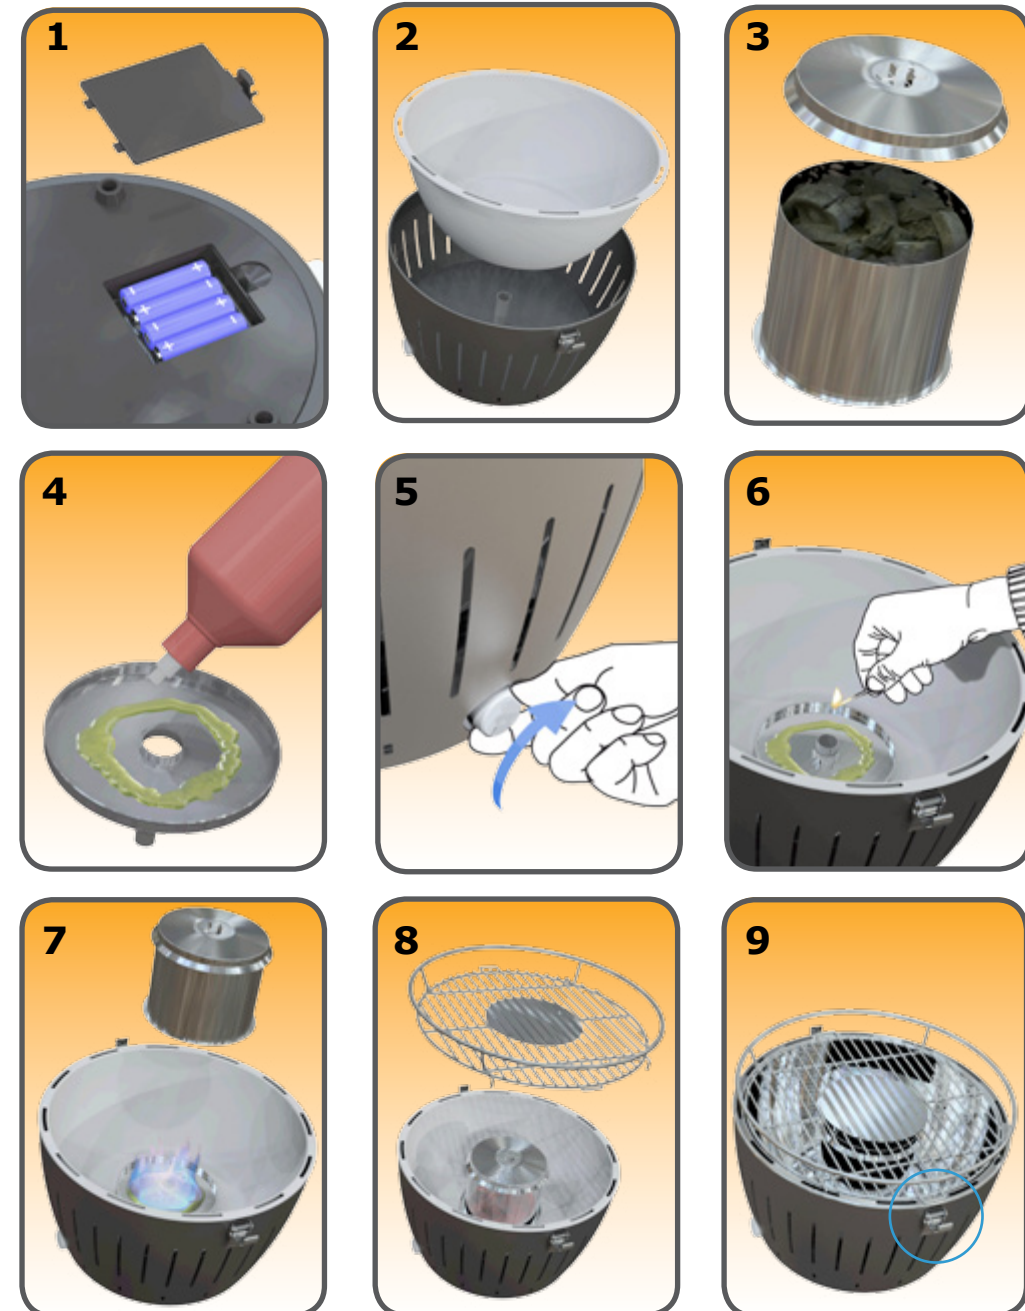

Montage und Gebrauchsanweisung

Erste Benützung

Der Holzkohlebehälter kann produktionsbedingt Ölreste beinhalten, die nur beim der ersten Benützung leichtes Rauchentwicklung verursachen kann.

Montagebeschreibung

1. Öffnen Sie das Batteriefach im Boden der Außenschale⁽⁶⁾. Setzen Sie die vier (4) AA-Batterien⁽⁷⁾ ein. Achten Sie auf die Polarität. Verschließen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie die Innenschale⁽⁵⁾ in die Außenschale⁽⁶⁾.
3. Füllen Sie den Holzkohlebehälter⁽³⁾ mit circa 250g Lotus Spezialholzkohle[®], und setzen Sie den Deckel⁽²⁾ auf den Holzkohlebehälter.
4. Tragen Sie einen circa 10mm breiten Ring des Grillanzündergels in die Mitte der Anzündschale⁽⁴⁾ auf, und legen Sie die Anzündschale⁽⁴⁾ auf die Innenschale⁽⁵⁾.
5. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter an der Außenschale⁽⁶⁾ ein und drehen Sie den Regler zunächst auf die höchste Stufe (nach rechts).



WICHTIG

Damit die Flamme beim Anzünden nicht erstickt, muss der Lüfter eingeschaltet sein.



VORSICHT

Sie dürfen nicht in die offene Flamme greifen!

6. Halten Sie das Streichholz so lange an das Gel, bis das Gel brennt.

7. Legen Sie dann den gefüllten Holzkohlebehälter⁽³⁾ mit Deckel⁽²⁾ auf die Anzündschale⁽⁴⁾. Innerhalb kürzester Zeit beginnt die Holzkohle zu glühen.



VORSICHT

Sie müssen den Holzkohlebehälter vorsichtig und gleichmäßig aufsetzen!

8. Legen Sie den Grillrost⁽¹⁾ auf die Innenschale. Achten Sie darauf, daß Sie die vier Metallfüsse in die Schlitze der Innenschale einführen. Die zwei Bügel seitlich am Grillrost müssen auf die Verriegelungsschnallen ausgerichtet sein.

9. Haken Sie die zwei Bügel mit den Verriegelungsschnallen ein und drücken Sie die Schnallen nach unten. Der gesamte Tischgrill ist jetzt eine verbundene Einheit.

10. Nach circa 3-4 minuten ist der LotusGrill[®] einsatzbereit. Um die Hitze zu regulieren, benutzen Sie den Wärmerregler⁽⁸⁾.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß
bei grillen mit LotusGrill[®]!

Pflege und Aufbewahrung



WICHTIG

Sie müssen den Grill vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.



VORSICHT

Benutzen Sie kein Wasser, um den heißen Grill abzukühlen. Es kann sonst zu Verbrennungen und Verbrühungen kommen.

Nach jeder Benutzung ist der Grillrost und die Innenschüssel sowie sonstige verschmutzte Teile zu reinigen.

Warten Sie mit der Reinigung unbedingt bis der Grill vollständig abgekühlt ist, da sonst die Gefahr von Verbrennungen besteht.

Grillrost und Innenschüssel können entweder in der Spülmaschine oder per Hand mit allen handelsüblichen Geschirrspülmitteln gereinigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Säure, Lösungsbenzin oder andere brennbaren Stoffe.

Die Außenschale mit der Elektroeinheit mit einem feuchten Lappen oder einer Bürste reinigen.

Vor längerer Außerbetriebsetzung sollten die Batterien aus dem Gerät entfernt werden.



ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der Reinigungsanleitung kann zu Hygienegefährdung führen!



Pflaumenlila

Art.-Nr. G-LI-34



Feuerrot

Art.-Nr. G-RO-34



Maisgelb

Art.-Nr. G-GE-34



Limettengrün

Art.-Nr. G-GR-34



Mandarinorange

Art.-Nr. G-OR-34




Anthrazitgrau

Art.-Nr. G-AN-34

Zubehör

Würstchenzange

Art.-Nr. WZ-RO-33

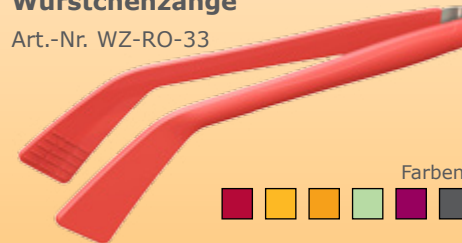

Farben:



Grillzange

Art.-Nr. GZ-RO-33



Farben:



Ersatzholzkohlebehälter mit Deckel

Art.-Nr. G-HB-D115




Lotus Spezialholzkohle® 1kg

Sechser Set, Art.-Nr. SK-1000



Pinsel

Art.-Nr. P-GE-22

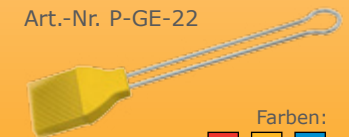

Farben:



Garantie

Für Ihren LotusGrill® gilt eine Garantie von zwei Jahren auf alle Herstellungsfehler, und zwar ab dem Datum des Kaufs und insofern das Gerät entsprechend dieser Gebrauchsanweisung benutzt wird. Ihre Kaufquittung mit Angabe des Kaufdatums ist Ihr Garantienachweis.

Eventueller Verschleiß, Rostbildung, Verformung und Verfärbung der Teile (insbesondere der Edelstahlteile), die direkt dem Feuer ausgesetzt sind, sind normal und werden unter keinen Umständen als Herstellungsfehler angesehen - sie sind das logische Resultat ihrer Benutzung. Die Holzkohlebehälter ist ein Verschleißteil und sollte von Zeit zu Zeit gewechselt werden.

Herstellerdaten

LotusGrill GmbH
Rheingönheimer Weg 3-5/ Gewerbegebiet Nord
D-67117 Limburgerhof
Tel.: +49 (0)6236 - 465478
Fax.: +49 (0)6236 - 8440